


Abbau eines VoIP-Telefons

Kurzübersicht Ablauf:

- Rechner herunterfahren
- Beide Netzwerkkabel am Telefon entfernen
- Netzwerkkabel am Rechner oder Dockingstation entfernen
- Netzwerkkabel von der Datendose mit dem Rechner/Dockingstation verbinden

Wichtig: Bevor das Telefon abgebaut wird, bitte den Rechner herunterfahren!

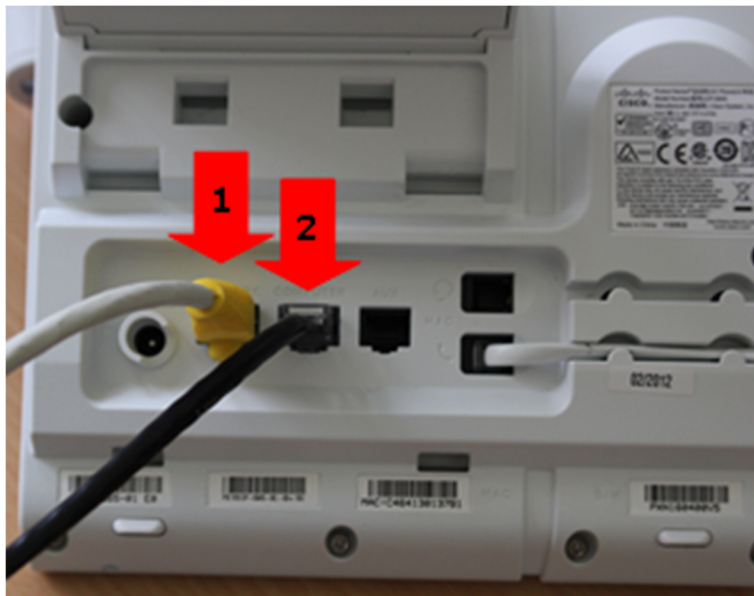


Beide Netzwerkkabel (RJ45-Stecker) auf der Rückseite vom Telefon **entfernen**.

Zuvor die sog. Nase des Steckers in dieser Position nach oben drücken und dann ziehen.

Hinweis:

Die Kabel- und Steckerfarbe kann je nach Gebäude und Bereich variieren.

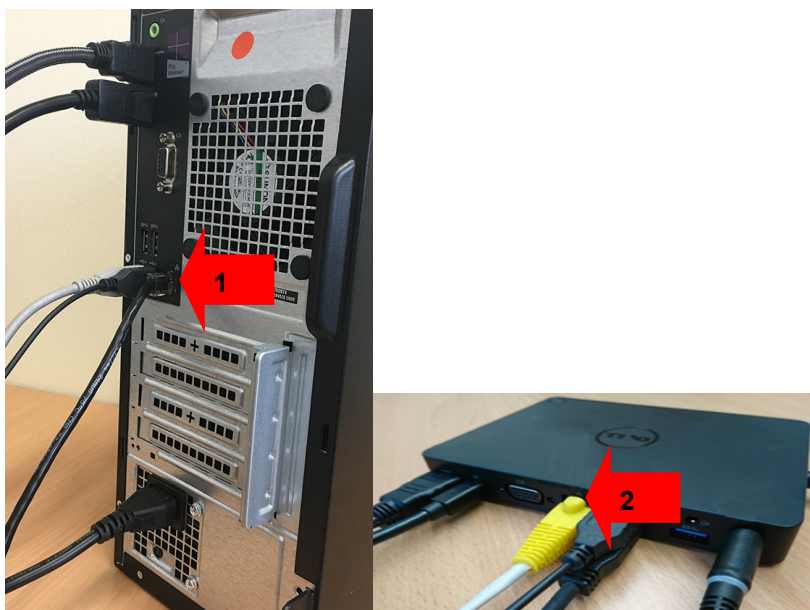

Das **Netzwerkkabel** je nachdem aus dem **Rechner** (1) oder der **Dockingstation** (2) ziehen.

Damit der Rechner wieder eine Netzwerkverbindung bekommt, bitte nächsten Schritt durchführen.

Beispiel Netzwerkdose Hauptgebäude:



Das **Netzwerkkabel**, das noch in der **Datendose** in der Wand steckt, mit dem **Rechner** oder der **Dockingstation** verbinden.

Beispiel Netzwerkdose Nebengebäude (z. B. X oder R.1):

